

Nachfüllanleitung für Heim-Anwender

Artikel-Nr.: P9TN10365 Kaufen Sie diesen Artikel in unserem Onlineshop oder bestellen Sie ihn telefonisch.


Achtung:

Nachfülltoner und Tonerpulver können bei unsachgemäßer Handhabung Gesundheitsschäden hervorrufen. Wir empfehlen beim Befüllen von Tonerkartuschen ausdrücklich den Einsatz von Atemschutzhilfsmitteln oder Vakuumgeräten. Darüber hinaus kann Tonerpulver und Nachfülltoner bei einem entsprechenden Sauerstoffgemisch hochentzündlich sein. Achten Sie außerdem darauf, dass Sie auf keinen Fall die Fotoleiter-Trommel berühren oder direktem Sonnenlicht aussetzen. Dies kann zu fehlerhaften Ausdrucken führen. Octopus Office übernimmt keinerlei Verantwortung/Haftung für Erfolg oder Misserfolg unten beschriebener Vorgehensweise.

Legen Sie die Tonerkartusche wie auf dem Bild vor sich hin. Entfernen Sie den seitlichen Bügel (Bild 2) durch leichtes Aushebeln. Vorsicht: Die darunter liegende Trommel sollte nicht berührt werden. Entfernen Sie jetzt mit einem Schraubendreher die seitliche Abdeckung. Hierzu müssen Sie nur die eine sichtbare Schraube entfernen. Jetzt sehen Sie die Einfüllöffnung. Diese wird leicht von zwei Zahnrädern verdeckt. Die Zahnräder lassen sich einfach von der jeweiligen Welle ziehen. Bitte nicht daran drehen.

Danach entfernen Sie nur noch den Verschlussstopfen der Einfüllöffnung. Schütten Sie den restlichen Toner aus der Kartusche aus, damit er sich nicht mit dem neuen Toner vermischt. Füllen Sie jetzt den neuen Toner ein. Verschließen Sie die Kartusche in umgekehrter Reihenfolge.

Wenn Sie Ihre Kartusche das dritte Mal befüllen wollen, sollten Sie den Resttonerbehälter entleeren. Hierzu schweißen Sie ein Loch in den Resttonerbehälter und entfernen den alten Toner. Das Loch verschließen Sie bitte mit einem Stück Gewebeklebeband.

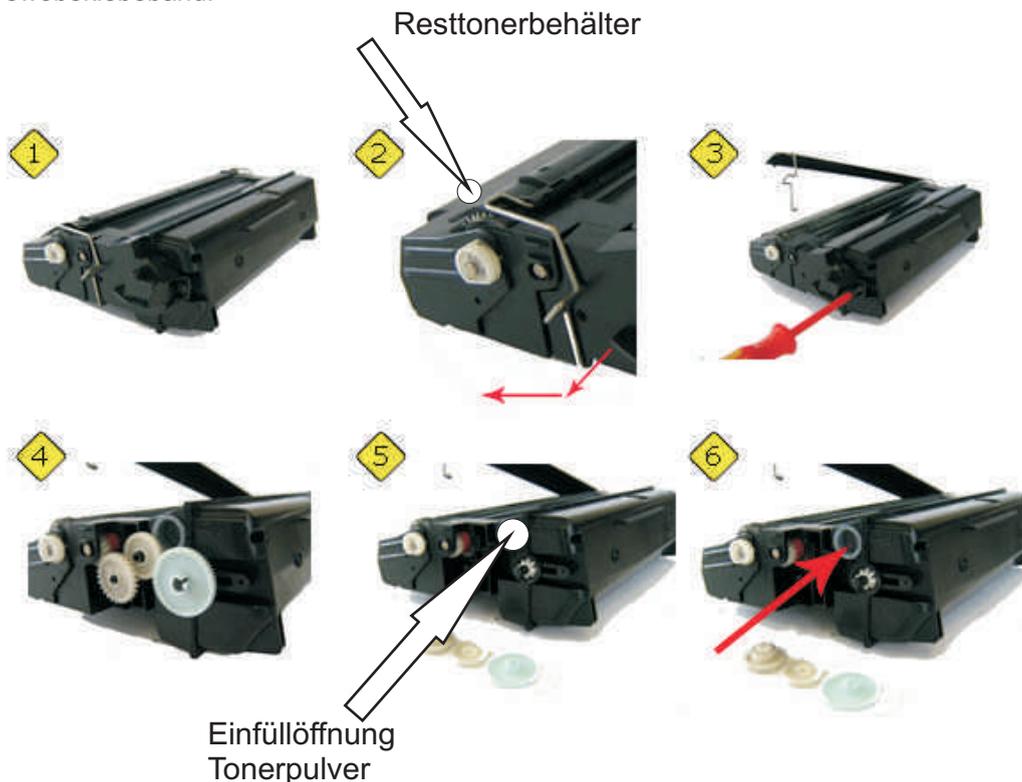

Nach zwei bis drei Befüllungen kann es vorkommen, dass die Fotoleiter-Trommel Ihrer Kartusche beginnt Streifen, oder einen grauen Film zu drucken. In diesem Fall ist sie verbraucht. Um die Fotoleiter-Trommel / Drum auszutauschen müssen Sie die Kartusche zerlegen. Eine entsprechende Rebuilt-Anleitung kann von Octopus-Office geliefert werden. Erfragen Sie diese bitte per E-Mail unter mail@octopus-office.de.

Druckwerk Panasonic UF 550

Alcatel® FAX 3767™
Alcatel® FAX 3787™
Copystar® KM-F 1050™
EGT® Agoris 5117™
Konica® FAX 3767™
Kyocera, Mita® KM-F 1050™
Panasonic® DF 1100™
Panasonic® DX 1000™
Panasonic® DX 2000™
Panasonic® UF 550™
Panasonic® UF 560™
Panasonic® UF 770™
Panasonic® UF 7701™
Panasonic® UF 880™
Panasonic® UF 885™
Panasonic® UF 890™
Panasonic® UF 895™
Panasonic® UF 990™
Pitney Bowes® FAX 2030™
Pitney Bowes® FAX 2050™
Pitney Bowes® FAX 9900™
Pitney Bowes® FAX 9910™
Pitney Bowes® FAX 9920™
Pitney Bowes® FAX 9930™
Siemens Nixdorf® FAX 960™
Siemens Nixdorf® FAX 960 S™