

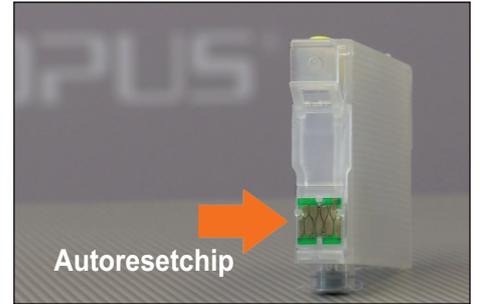


Fill In Patronensatz alternativ zu Epson® 27, 27XL

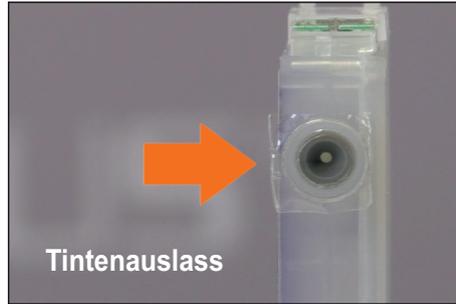

Der Satz alternativer Fill In Tintenpatronen für Epson® 27 besteht aus vier Einzeltankpatronen. Folgende originale Epson® 27, 27XL Tintenpatronen werden durch den Leerpatronensatz ersetzt: Schwarz T2701, T2711, Cyan T2702, T2712, Magenta T2703, T2713, Yellow T2704, T2714. Jede dieser Leerpatronen verfügt über eine Einfüllöffnung auf der Oberseite. Des Weiteren befindet sich auf der Oberseite eine Belüftungsöffnung. Diese sorgt dafür, dass die beim Drucken verbrauchte Tinte durch Luft ersetzt wird und somit kein Unterdruck im Inneren des Patronenkörpers entsteht.

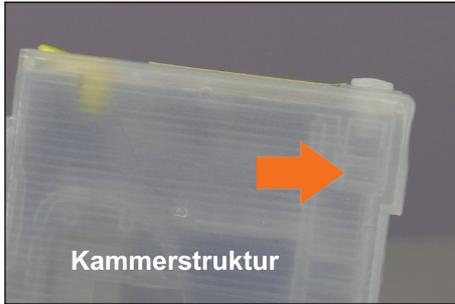

Bitte achten Sie darauf keine Nachfülltinte in die Belüftungsöffnung zu füllen. In der seitliche Aufsicht ist erkennbar die Belüftung befindet sich oberhalb einer Kammerstruktur. Die Einfüllöffnung für die Nachfülltinte dagegen führt direkt in Tintentank. Der Tintenauslass befindet sich an der Unterseite der Leerpatronen. Im Auslieferungszustand verschließt eine Folie den Auslass komplett. Entfernen Sie diese Folie nicht. Die Folie wird später beim Einsetzen der Patronen in den Drucker durchstoßen. An der Frontseite jeder Fill In Patrone ist der Autoresetchip angebracht. Dieser Chip identifiziert die Patrone gegenüber dem Drucker und liefert die Informationen für den am Display des Druckers oder am Computerbildschirm angezeigten Tintenfüllstand. **Bitte nehmen Sie kein Updates der Firmware oder Druckersoftware an Ihrem Drucker vor und deaktivieren Sie automatische Updates.** Updates können dazu führen, dass alternatives Verbrauchsmaterial nachher nicht mehr vom Drucker akzeptiert wird.



Entfernen Sie bitte den Stopfen aus der Einfüllöffnung. Bewahren Sie den Stopfen zur späteren Verwendung gut auf. Die richtige Menge Tinte für die Fill In Patronen beträgt **9 ml bis 10 ml** pigmentierte Nachfülltinte. Bitte verwenden Sie eine speziell für die Epson 27, 27XL Tintenpatronen kompatible Refilltinte. Mittels Refillspritze wird die Nachfülltinte vorsichtig in das Innere der Leerpatronen gegeben. Verschließen Sie die Einfüllöffnung, wenn die komplette Menge Tinte eingefüllt ist. Achten Sie darauf den Stopfen anzudrücken bis dieser flach auf der Patronenoberseite anliegt.



Jetzt wird der befüllte Satz Fill In Patronen in den Drucker eingesetzt. Die Patronenpositionen befinden sich im beweglichen Patronenschlitten, in jedem Patronenslot befindet sich ein Dorn, welcher die Abdeckfolie des Tintenauslasses durchsticht. Durch kräftigen Druck auf die Oberseite der Fill In Patronen werden diese eingerastet und der Autoreset Chip bekommt Kontakt zu den Kontaktpins im Druckkopf. Entfernen Sie für den Betrieb des Fill In Satzes die Stopfen aus den Belüftungsöffnungen und schließen Sie die Abdeckung des Druckkopfschlittens sowie danach die Scannereinheit / obere Abdeckung des Druckers. Unmittelbar nach Schließen der oberen Druckerabdeckung startet der Epson Workforce mit der Erkennung der Tintenpatronen. Mit erfolgreicher Identifikation zeigt der Drucker an, dass der Patronentausch abgeschlossen ist.

Wie funktioniert der Autoreset Chip an den alternativen Tintenpatronen? Über das Wartungsmenü kann man sich die Tintenfüllstände der Fill In Patronen anzeigen lassen. Bei der erstmaligen Verwendung werden alle Patronen mit einem vollen Tintenfüllstand angezeigt. Der Autoreset Chip liefert zwei Warnmeldungen zum Tintenstand in den Patronen. Die erste Meldung lautet "Tinte bald leer", die zweite Meldung ist "Tinte leer". Erst nach der zweiten Meldung können Sie den Tintenfüllstand der jeweiligen Fill In Patrone wieder auf "VOLL" zurücksetzen indem Sie die Patrone aus dem Drucker nehmen und wieder einsetzen. Füllen Sie dann auch gleich Tinte nach. Der angezeigte Tintenfüllstand ist eine Schätzung und kann von der tatsächlich in der Patrone enthaltenen Tintenmenge abweichen. Die durchsichtigen Fill In Patronen bieten den Vorteil, dass Sie leicht kontrollieren können, ob ausreichend Tinte enthalten ist. Bitte nutzen Sie diesen Vorteil und kontrollieren Sie den Füllstand auch optisch. Sie können die Fill In Patronen zu jedem Ihnen bequemen Zeitpunkt nachfüllen.