


Fill In Patronensatz alternativ zu Epson® 79, 79XL



Der Satz wiederbefüllbarer Leerpatronen besteht aus vier Einzeltankpatronen. Diese sind kompatibel zu den Epson 79, 79 XL Tintenpatronen T7911, T7901, T7912, T7902, T7913, T7903, T7914, T7904. An der Rückseite jeder Fill In Patrone befindet sich praktische Befüllöffnung. Diese ist außer während der Befüllung mit pigmentierter Nachfülltinte mit einem Silikonsstopfen verschlossen. Auf ihrer Oberseite verfügen befüllbaren Alternativpatronen über eine Belüftungsöffnung. Die Belüftung sorgt dafür, dass im Tankinneren kein Unterdruck entsteht, wenn gedrückt wird.

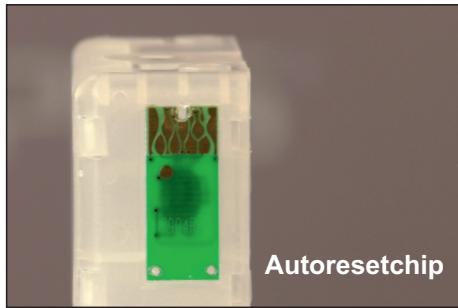


Des weiteren ist auf Oberseite der Autoresetchip angebracht. Behandeln Sie die Chips sehr vorsichtig und vermeiden Sie Berührungen. **Bitte nehmen Sie keine Updates der Firmware oder Software des Druckers vor.** Updates können dazu führen, dass Ihre alternativen Fill In Patronen nicht mehr vom Drucker erkannt werden.

Zur Befüllung mit Nachfülltinte positionieren wir die Fill In Patrone mit der Einfüllöffnung nach oben und entfernen den Stopfen. Die Fill In Leerpatronen für Epson 79, 79XL werden mit **80 ml pigmentierter Druckertinte** gefüllt. Diese Menge ist optimal, da der Tintenpegel, wenn die Patrone sich im Drucker befindet, unterhalb der Einfüllöffnung liegt. Dies stellt sicher, dass keine Refilltinte in den Drucker austreten kann. Die Nachfülltinte wird in eine großvolumige Refillspritze aufgezogen und vorsichtig in die wiederverwendbaren Tintenpatronen eingefüllt.



Die Einfüllöffnung wird verschlossen, wenn die Patrone mit der kompletten Tintenmenge gefüllt ist. Drücken Sie den Stopfen fest an damit dieser flach am Patronenkörper anliegt. An allen Patronen wird die Belüftung unmittelbar vor der Installation in den Epson Workforce geöffnet. Entfernen Sie dazu die Stopfen. Um eine optimale Funktionalität zu gewährleisten wird der Satz Fill In Patronen für Epson 79 komplett im Epson Drucker verwendet. Öffnen Sie die Frontklappe an Ihrem Epson Workforce Drucker, die Patronenaufnahme befindet sich auf der linken Seite.

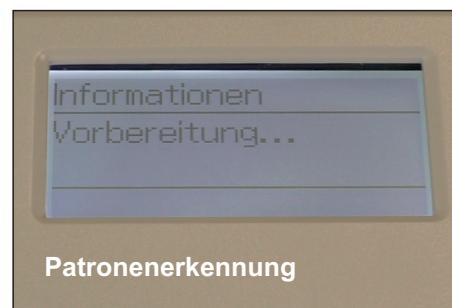

Setzen Sie die gefüllte Fill In Patrone in die richtige, farblich markierte Position und rasten Sie die befüllbare Patrone mit einem Druck auf die Patronenrückseite ein. Sind alle Patronen eingesetzt wird die Frontklappe des Tintenstrahldruckers wieder geschlossen. Der Workforce Drucker mit den Epson 79XL Alternativpatronen startet unverzüglich mit der Erkennung der Patronen sowie der Vorbereitung des Tintensystems.

Das Display am Drucker wechselt zurück in das Normalmenü sobald die Fill In Patronen als Epson 79 kompatibel akzeptiert wurden. Über den Menüpunkt Wartung sind die Tintenfüllstände der einzelnen Patronen sichtbar. Bei der erstmaligen Installation werden alle frisch befüllten Patronen mit dem Füllstand "voll" erkannt.

Wie funktioniert der Autoresetchip?

Der Autoresetchip an den Patronen liefert zwei Warnmeldungen bezogen auf den Tintenfüllstand. Die erste Meldung weist darauf hin, dass die Tinte in einer bestimmten Patrone bald aufgebraucht ist. Die zweite Meldung lautet dann, dass die Tinte aufgebraucht und die jeweilige Patrone leer ist. Erst mit Vorliegen der zweiten Meldung kann der vom Autoresetchip angezeigte Tintenfüllstand wieder auf "VOLL" zurück gesetzt werden. Entnehmen Sie dazu die Patrone aus dem Drucker und setzen Sie wieder ein. Füllen Sie zu diesem Zeitpunkt auch gleich Tinte nach.